

FRITZ HANSEN	取扱説明書	SOLAE	LED照明器具	2025.08
--------------	-------	-------	---------	---------


この度はフリッツ・ハンセン製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書と裏面の照明器具使用についての安全上の注意の内容をよくご覧の上、正しくご使用ください。

※転倒のおそれのない水平な場所に設置してください。


※図は器具を省略、抽象化したものです。

■ 点灯 / 消灯 / 調光

スイッチを押して行います。

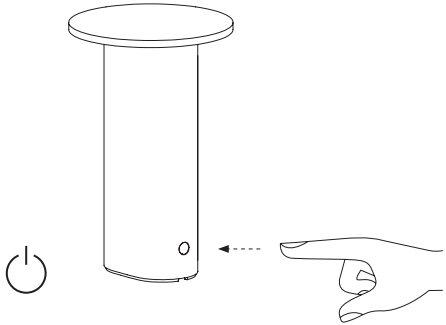

100% → 50% → 20% → 0% (消灯) と切り替わります。

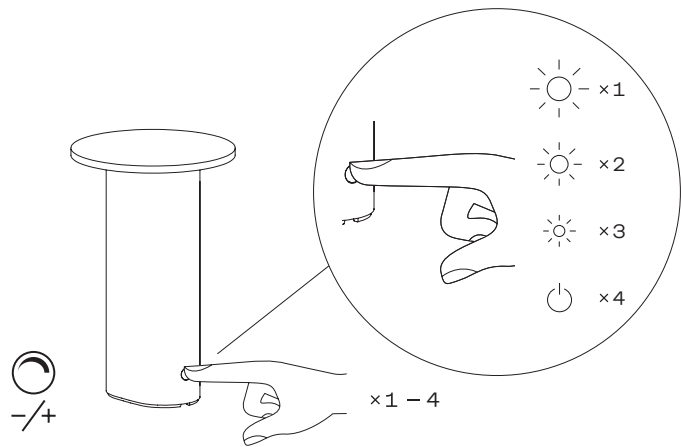


(連続点灯時間：100%点灯で約 9.5 時間)

■ 充電方法

ベース底部に充電用マグネット式 USB コードを本体につなげ、反対側は市販の USB 対応の AC アダプタに差し込み充電します。

充電を始めるとベース底部の LED ランプが赤色に点灯します。完全に充電が完了しますと赤から緑に変わります。

注意：AC アダプターの出力は 5V/1A 以上のものをご使用ください。

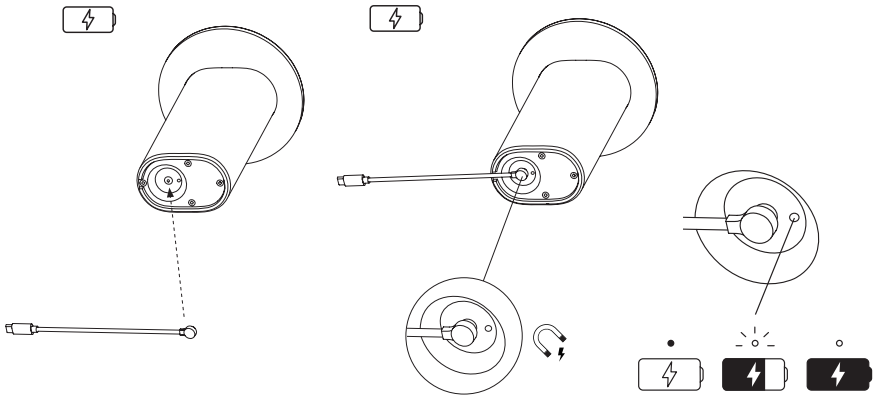

同梱品

① 本体

② 充電式リチウムイオン電池 (本体に設置済み)

③ 充電用マグネット式USBコード (TYPE C)

(コンセント用アダプタは付属していません)

品 名	電源	重量	外形寸法
SOLAE	DC 5V/1A	0.8kg	シェード：φ13.8cm 支柱：長軸 9cm、短軸 6cm 高さ：22.1cm 充電コード長：約2m

■ 充電電池の交換方法

1. やわらかい布の上に本体を逆さまに置く (図①)
2. 裏蓋用の固定ネジ (4か所) を外す (図②)
3. 裏蓋を開け、電池を交換 (図③～⑤)
4. 裏蓋を戻し、固定ネジ (4か所) を締める (図⑥)

※ネジを外しても裏蓋が外れない場合は土台のゴム部分を無理に引っ張らずに本体と裏蓋の間にマイナスドライバー等を差し込み裏蓋を外してください。

■ 電池について

本製品は充電式リチウムイオン電池を使用しております。

・タイプ 21700 / 標準容量 4800mAh


リチウムイオンバッテリーを廃棄する際は適切な方法で処理ください。



■ IP44

屋外での使用は可能ですが、恒久的な屋外設置には適していません。

保管および収納は屋内で行なってください。

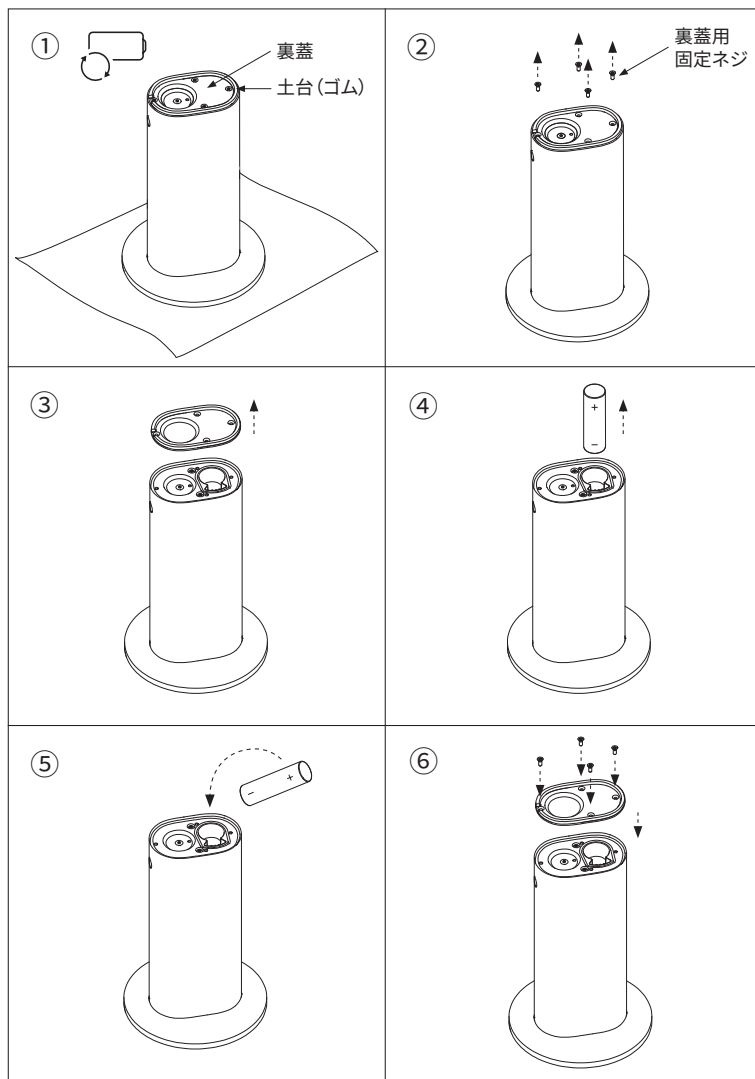

照明器具使用についての安全上の注意

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります - 器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。 - 器具及び取扱説明書に表示されている適合電球以外は、使用しないでください。 - 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。
	感電・火災・転倒・落下のおそれがあります - 傾斜面や不安定な設置場所、転倒の恐れのあるシェードの位置で使用しないでください。 - 器具及び部品の改造をしないでください。 - 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 - 器電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。
	感電・火災のおそれがあります - 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。 感電のおそれがあります - 電球の交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注 意

- この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。**感電・火災の原因**となります。
- 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。**器具の変形や火災の原因**となることがあります。
- 点灯中及び消灯直後の電球及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となることがあります。
- 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下の原因**となることがあります。
- シェード及び電球の着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、**転倒・物損の原因**となることがあります。
- 器具は**定期的に(6ヶ月程度)保守点検**をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、脱落がないかお調べください。不具合があった場合は使用を中止し、販売店へ修理の依頼をしてください。

お取り扱いとメンテナンス

- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- 真鍮部分は経年や使用状況により変色し、色味や外見に違いが生じる場合があります。お手入れの際は真鍮用のクリーナーとクロスをお使いください。

- この取扱説明書は必ず保管をしてください。
- 器具を譲渡される際には必ず本書を譲渡者へお渡しください。
- 本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。